取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、本品を安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように、大切に保管してください。

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 本品はNewニンテンドー3DS LL専用です。
  NewニンテンドーDS/ニンテンドー3DS/3DS LLには使用しないでください。
- 本品を貼る際に、液晶画面や本体を強く押さないよう注意してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- アルコール・有機溶剤・消毒液・洗剤などで画面や本体を拭かないでください。
- 本品は本体を貼り付けた状態で、高温・低温の場所、湿気の多い所、直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 本品を火気のある所に近づけないでください。
- 粘着面を手で触ったり、汚さないようにしてください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

内容物

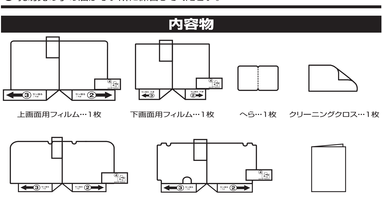

貼り方

準備　付属のクリーニングクロスで、上下の液晶と本体天面・底面の汚れを取り除いてください。
※クリーニングクロスにホコリが付いている場合は、必ず落としてください。
※指紋拭、アルコール類は使用しないでください。
※強い力で拭かず、軽く丁寧に拭いてください。

① フィルム裏側の①タブをはがす

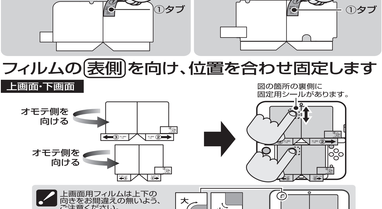

フィルムの表側を向け、位置を合わせ固定します

上画面・下画面

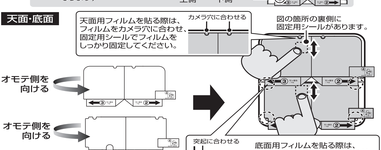

天面・底面

② 右下のスライドタブをゆっくりひっぱる

位置をずらさないように指を添えながらスライドタブをゆっくりひっぱって、透明な保護フィルムをはがします。

上画面・下画面

天面



底面



③ 左下のスライドタブをゆっくりひっぱる

画面中央から指で密着させて、全体を液晶画面に定着させます。

※上記①～③の貼り付けが済んでから、貼り付け直後で空気が残っている場合は、付属のへらを用いて空気を抜いてください。

上画面・下画面



天面



底面



へらの作り方　同梱のへらは右の図を参考に折りたたんでご使用できます。



空気の抜き方

画面中本体中央から外側へ放射状に空気を抜いてください。
※へらの山折り部分を用いて軽く丁寧にのに押し出してください。
※ホコリが混入した場合は空気がなくなりませんのでご注意ください。
→その場合は「はがし方」と"大きなホコリが原因で空気が入った場合"をご参照ください。

④ 色つきの保護フィルムをゆっくりはがす

フィルム全体、特にタブ付近が密着したフィルム本体から一緒にはがれないよう注意してタブを持ちながら、色つきの保護フィルムと一緒にはがします。これで完了です。

上画面・下画面



天面



底面

はがし方

大きなホコリが原因で空気が入った場合

フィルムが周りの枠に乗り上げる／枠の隙間に入り込む

この商品を貼る前後には、必ず本体設定の「タッチスクリーン」でタッチスクリーンの動作確認をしてください。正しく動作しなかった場合は、商品をはがして、ていねいに貼り直してください。

- 本体を修理に出す前に
  本品を貼ったNewニンテンドー3DS LL本体を修理に出す場合は、本品をきれいにはがして保管してください。
  はがしたフィルムは大切に保管してください。
  ※熱い所、湿気やホコリの多い所、直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- 下画面に本品を貼り付けて使用する場合、タッチペンはNewニンテンドー3DS LL同梱のものか、もしくは任天堂正式ライセンス商品をご使用ください。
  ※それ以外のものを使用すると表面に傷がつく場合があります。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸6040
お問い合わせ先 TEL:045-934-4787
http://www.hori.jp

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
● ニンテンドーDS/3DS は任天堂の商標です。
● 「■■」および"ピクモ"は株式会社ホリの登録商標です。